
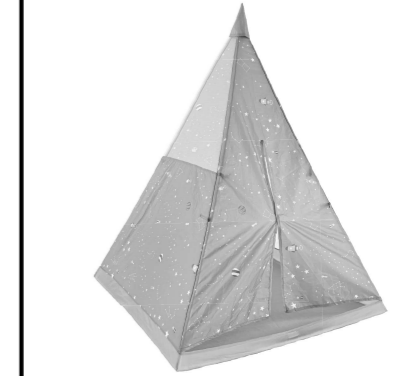
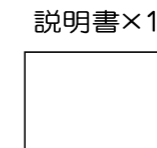
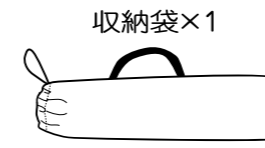
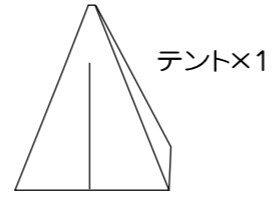
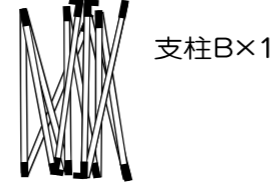


テントハウス組立・収納説明書

完成品


※組立・収納する際は、無理な力を加えず、下記に従って作業してください。

セット内容

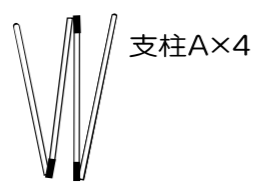


組立方法


※収納袋から本製品を取り出して組立てしてください。

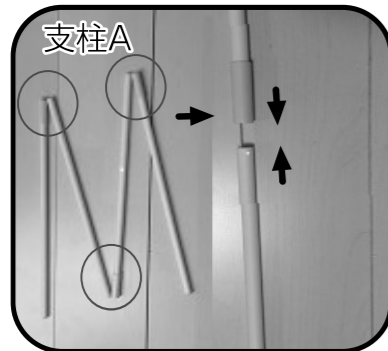


① 支柱Aのジョイント部分を3箇所差し込み、計4本の支柱を組立てます。
※奥までしっかり差し込んでください。

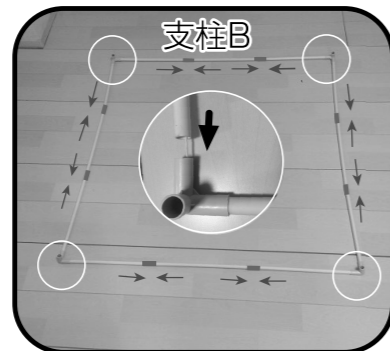


② 支柱Bのジョイント部分を差し込み、正方形に組立てます。
※奥までしっかり差し込んでください。

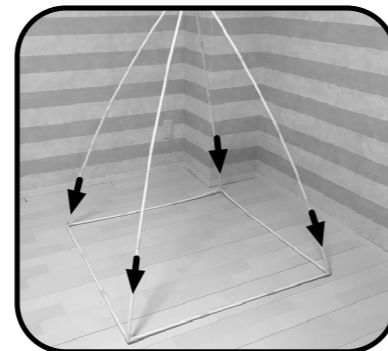


③ 組立てた支柱Bに支柱Aを差し込みます。
※奥までしっかり差し込んでください。

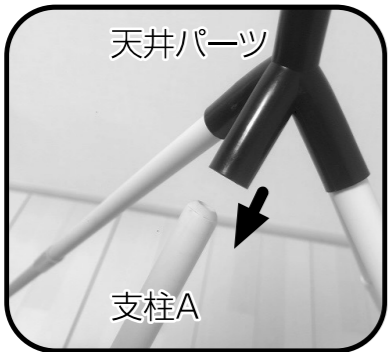


④ 天井パーツを支柱A上部に差し込みます。
※奥までしっかり差し込んでください。

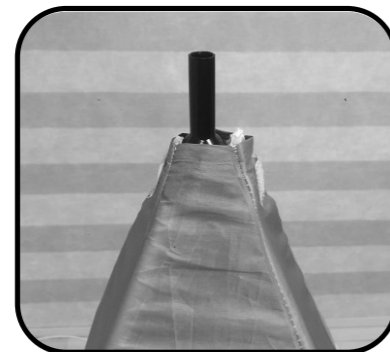


⑤ テントを天井パーツにかぶせます。

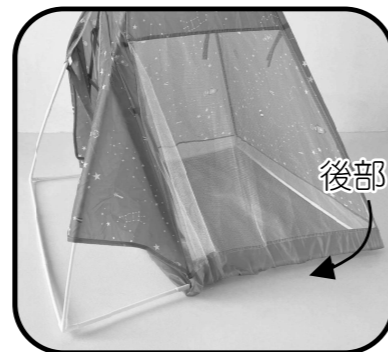

⑥ 支柱をテント後部から中に入れ込み、形を整えます。

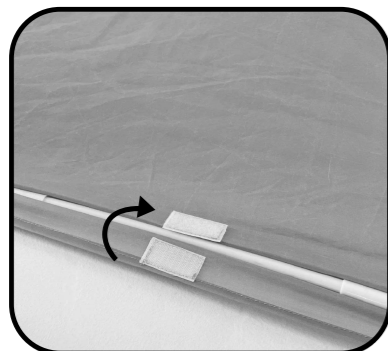

⑦ 入り口の底面中央にある面テープを留めます。

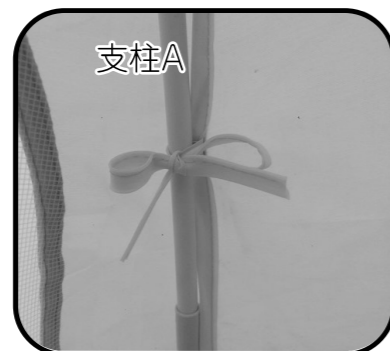


⑧ テント内側のひもを支柱Aに4箇所しっかり結びます。




⑨ テント上部の面テープに天井キャップの面テープを合わせかぶせます。
キャップがつけやすい！
2面テープつき！


収納方法

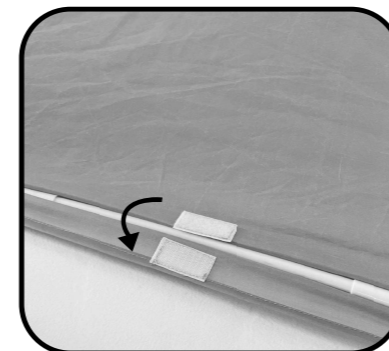


① 入り口の底面中央に留めた面テープを外します。

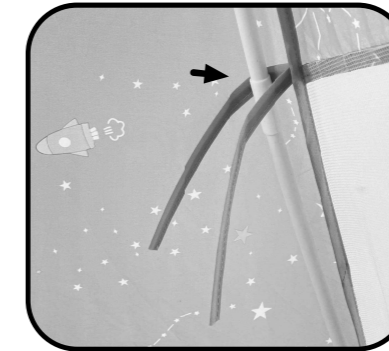


② テント内側の結んだひもを4箇所ほどききます。

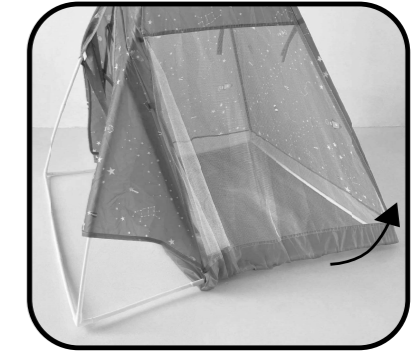


③ 支柱からテントと天井キャップを外します。

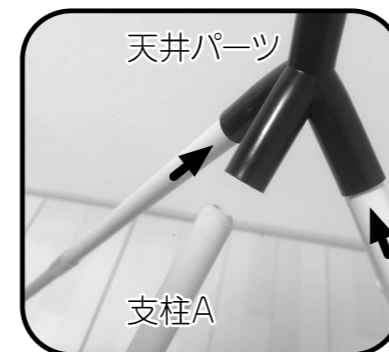


④ 天井パーツを支柱Aから外します。

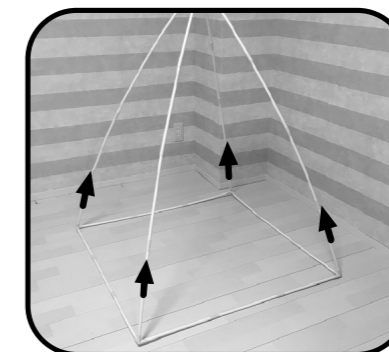

⑤ 支柱Bから支柱Aを外します。

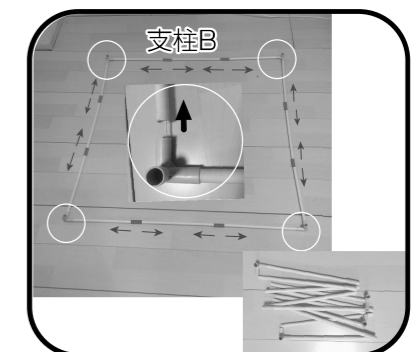

⑥ 支柱Bのジョイント部分をすべて外します。

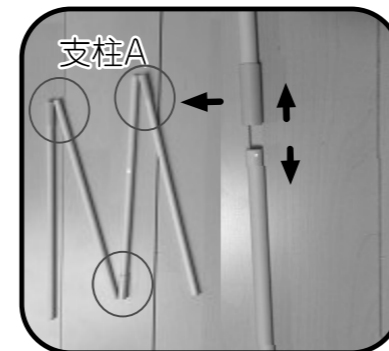

⑦ 支柱Aのジョイント部分を4本すべて外します。



⑧ テントの形を整え裾から巻いて収納袋に入る大きさに畳みます。



＜注意＞
無理やり入れると破れの原因になります。

⑨ 収納袋に支柱、テント、天井キャップ、天井パーツを入れます。