


セット内容



電池のセット方法 使用する電池：単3電池2本

- ①ミュージックボックス裏面のネジをプラスドライバーではずし、フタを開けます。
- ②電池のプラス、マイナスの向きを間違えないようセットし、フタを閉めてください。
- ③スイッチ右に回すと「カチッ」と音がして電源が入ります。更に右に回すと音量の調整ができます。\*電源を切る時は「カチッ」と音がするまでスイッチを左に回して下さい。

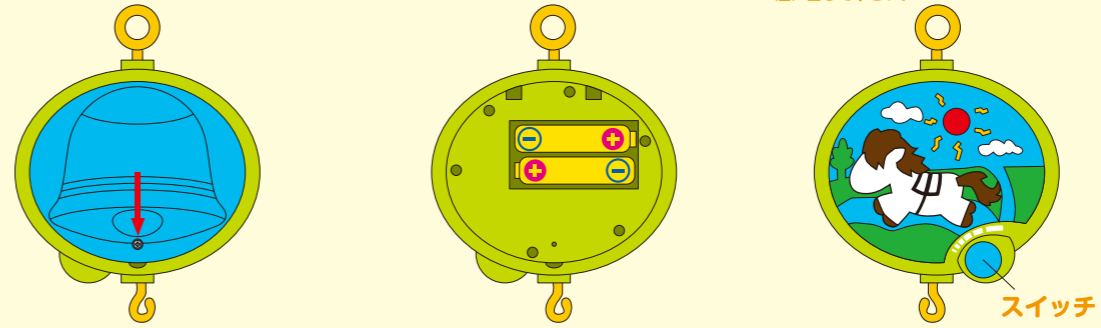

**1 組み立て方**

ジョイントバー上  
ジョイントバー下  
固定ピン

ジョイントバーを十字に組合せ、下から固定ピンを差し込みます。

**2**

固定バックル  
アーム  
穴  
ロックボタン A  
印  
足

合わせるようにかぶせます

ロックボタンAと印を合わせるように「カチッ」と音がなるまで差し込みます。そのあと固定バックルの穴を印に合わせるようにかぶせます。

**3**

アーム  
レバー  
フック  
ミュージックボックス

アームのレバーをひき、ロックを外して電池をセットしたミュージックボックスをかけます。

**4**

ジョイントバー  
フック  
鈴

鈴をフックにかけたあと動物人形をジョイントバーのフックにかけていきます。

**5**

ジョイントバー  
ミュージックボックス  
フック

ミュージックボックスのフックに、組み合わせたジョイントバーをかけます。

**使用例**

ベビーベッドに固定する。

スタンドに固定すると床に置いてご使用いただけます。

回してベビーベッドに固定します  
回してスタンドに固定します  
スタンド

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。

●破損や転倒によるケガの恐れがありますので、本体につかまり立ちをしたり、乗ったり、よりかかったり、ぶらさがったりさせないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●おもちゃがお子様の顔の上にくる位置では、絶対に使用しないでください。  
●お子様の手や足がふれない所にセットしてください。  
●ベビーベッドに取り付ける場合は、必ずベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください。  
●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用させないでください。  
●思わぬ事故の危険があります。保護者のもとで遊ばせてください。  
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。  
●本体は分解した状態ではお子様に与えないでください。  
●つかまり立ちを始めたら、思わぬ時にはずれると危険ですので、取り外してください。  
●おもちゃのひもは、指などに巻きついたりさせないでください。血がこぼれなくなり危険です。  
●回転部に指や髪の毛や衣類などははさまれないように注意してください。  
●付属の人形以外のものを取りつけないでください。思わぬ事故のもとになります。  
●聴覚障害の原因となりますのでスピーカーを付けさせないでください。  
●包装に使用しているビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりさせないでください。窒息する恐れがあります。商品開封後は必ず廃棄してください。

**電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。**

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。  
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。  
●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。  
●遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。  
●ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れてたりしないでください。  
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。  
●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。  
●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。

●写真、イラストと商品は、異なる場合があります。  
●製品の仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。  
●万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合は、同等の新しい製品とお取替えいたしますが、それ以外の真はご容赦ください。

**使用上の注意**

- 遊ぶ前に、注意表示をよく読んでから使用してください。
- この箱は取扱説明書を兼ねています。必ず保管してください。
- 商品開封は保護者の方が行ってください。
- 本品は電子部品で構成されています。強い衝撃を与えたり、水に濡らしたり、分解はしないでください。
- 高温・低温・湿気やほこりの多いところでの使用や保管はおさげてください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、不安定な場所や転倒、落下の危険があるような場所、火気のそば、屋外での使用はおやめください。
- おもちゃ以外の用途では使用させないでください。

**<お手入れ>**

- 本体が汚れた時は、水でぬらしたタオルをかたくしぼって拭いてください。水洗いは故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- 有機溶剤系(シンナー・ベンゼン・除光液など)液体で拭かないでください。製品が溶け変形する事があります。

**<組み立て>**

- 組み立ては保護者の方が行ってください。
- 各部分がしっかりと取り付けられているか十分に確認してからご使用ください。

**<電池交換のタイミング>**

- 電池が消耗すると音が小さくなったり、音程が合わなくなることがありますので、その際は新しい電池と交換してください。



MADE IN CHINA

販売元  
株式会社 **西松屋チェーン**  
〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄 266-1

お客様相談窓口フリーダイヤル  
**0120-7-24028**  
携帯・PHS OK  
受付時間10:00~18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)



主な素材  
ABS・PC・TPR  
ナイロン・PVC